


# UPDATE BÀI HÁT CHO DVB-T2 KT1 VÀO USB HOẶC HDD


Chức năng này dùng để cập nhật bài hát video clip vào ổ cứng hoặc USB

## 1. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG:

- Chuẩn bị USB/HDD có sẵn nội dung chứa thư mục KARAOKE

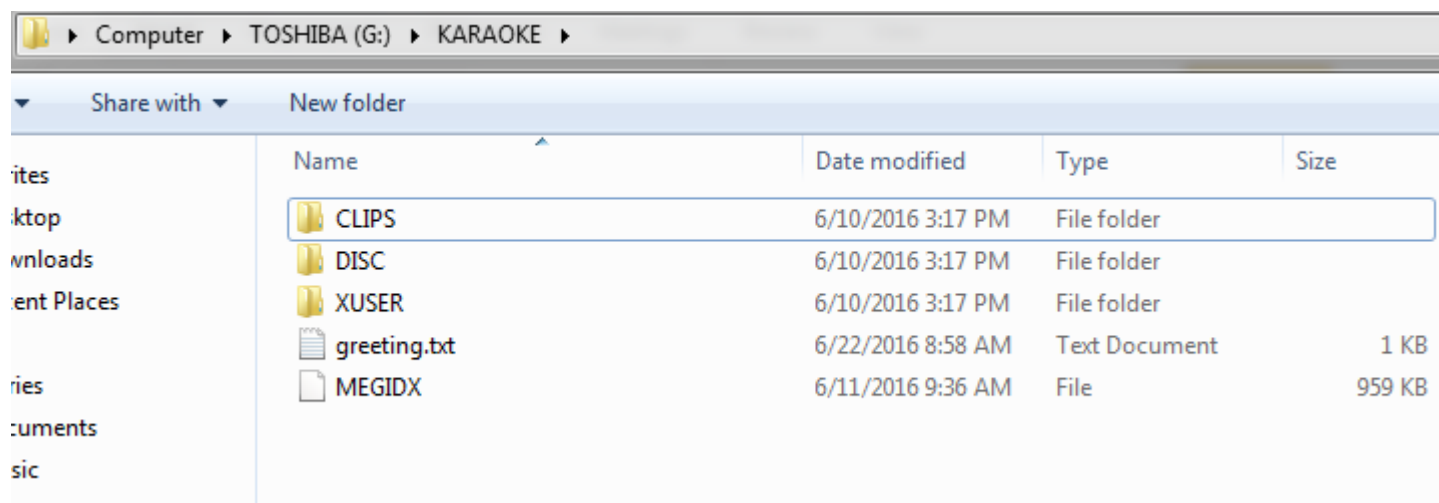

- Tạo thư mục **User** trong thư mục **KARAOKE** để thêm bài hát vào USB/HDD

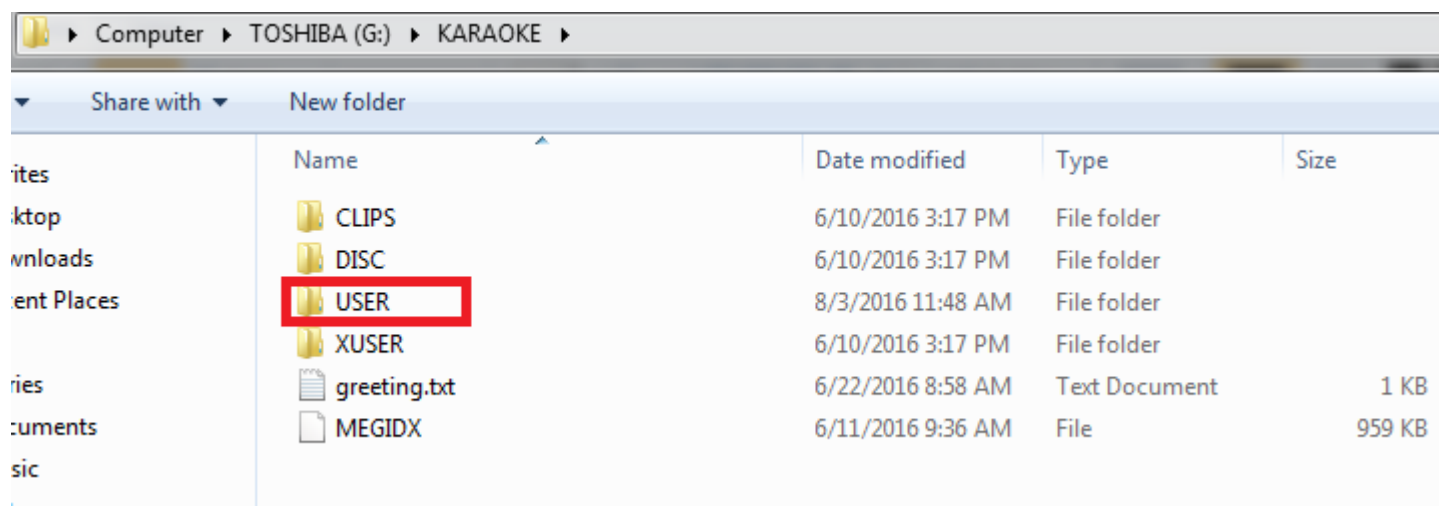

- Tải video karaoke trên mạng về máy tính và đặt lại tên file theo định dạng:


[CCCCCC\_]Tên Bài Hát[\_Tên Ca Sĩ].xyz.

Lưu ý:

- Nội dung trong hai dấu [] có thể có hoặc không đều được
- CCCCCC là 6 mã số để chọn bằng remote. Lưu ý mã số này không trùng mã số bài hát đã có trước đó (trên USB và ổ cứng HDD)
- xyz là định dạng file có thể là mkv, mp4, mp3, aac

VD: 111385\_Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người\_Tạ Minh Tâm.mkv hoặc Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người.mkv

- Chép tất cả các file đã định dạng tên vào thư mục USER trên ổ USB hoặc HDD: **G:\KARAOKE\USER\**

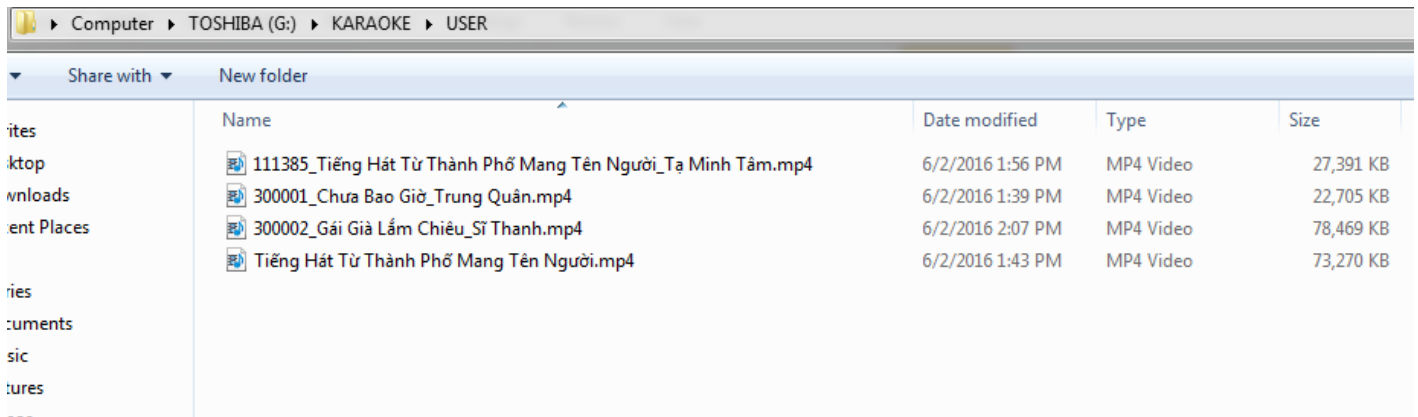

- Gắn USB vào đầu máy, dùng remote để chọn bài hát bằng ký tự chữ cái đầu hoặc bằng mã số đã đặt. Bấm phím **Menu** trên **Remote**, bảng các danh sách bài hát xuất hiện, bấm phím **Trái – phải** trên **Remote** để di chuyển qua tab **User**, tại đây sẽ xuất hiện các bài hát bạn vừa cập nhật.

